

Sehr geehrte Damen und Herren,

FLESSA

wir möchten uns herzlich für den Kauf unseres handwerklich gefertigten Massivholzbettes bei Ihnen bedanken.

Im nachfolgenden Text ist der Aufbau Ihres Bettes in wenigen Schritten sorgfältig beschrieben. Der Aufbau des Vollholzbettes erfolgt in wenigen Minuten mit zwei Personen. Bitte prüfen Sie Ihren erworbenen Artikel im ersten Schritt auf Vollständigkeit und auf eventuelle Transportschäden. Sollten Ihnen Transportschäden oder Materialfehler auffallen, möchten wir Sie bitten, sich schnellstmöglich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Achten Sie darauf, dass im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen und legen Sie unter alle Bauteile Textilien. Halten Sie sich bitte genau an die Beschreibung um Beschädigungen vorzubeugen.

Bitte bedenken Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Maserungsabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Werkstoff. Bitte achten Sie im Schlafraum auf ein gutes Raumklima. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50 und 60 %. Das ist gut für die Gesundheit und schützt das Holz vor Verzug und Trocknungsrissen. Diese Eigenheiten sind durch uns nicht beeinflussbar und stellen keinen Mangel dar

Wir wünschen Ihnen angenehme Träume in Ihrem neuen Bett!

Inhalt

	geprüft
1 Stück Kopfteil mit Rückenlehne	
1 Stück Fußteil Bettrahmen	
2 Stück Seitenteile Bettrahmen	
1 Stück Stützfuß	
1 Stück Mitteltraverse*	
1 Stück Feder für Mitteltraverse*	
1 Set Auflageleistenverlängerung (bestehend aus 2 Hölzern u. 4 Schrauben)	
1 Stück Schleifschwamm (bei Zirbe)	
1 Stück Gummihammer	



Aufbauanleitung - 2 Personen 25 Minuten

Schritt 1:

Beginnen Sie mit dem Verbinden vom Fußteil mit beiden Seitenteilen. Dazu stecken Sie die Dübel in die vorgesehenen Bohrungen ein und schrauben die Gewindebolzen (mit dem kurzen Gewinde) ein (Abb. 1).

Schritt 2:

Nachdem Sie die drei Elemente verbunden und verschraubt haben, gehen Sie zum Kopfteil über. Auch hier befestigen Sie die Dübel und die Gewindeschrauben an den vorgesehenen Stellen. Nun stecken Sie das Kopfteil an beide Seitenteile an (Abb. 2+3). Alle Seiten werden nun mit Hilfe des Maulschlüssels nachgezogen.

Schritt 3:

Nun nehmen Sie den Stützfuß zur Hand und verschrauben diesen von oben durch die Auflageleisten (Abb. 4). Bitte mit Imubsschlüssel nachziehen!

Schritt 4:

Im nächsten Schritt befestigen Sie die beiden Traversenwinkel jeweils am Kopf- und am Fußteil (Abb.5). Nehmen Sie den Inbuschlüssel zu Hilfe.

Schritt 5:

Jetzt legen Sie die Mitteltraverse ein und schrauben diese von unten fest (Abb. 6)

Schritt 6:

Mit Hilfe eines Kreuzschraubendrehers befestigen Sie nun die beiden Auflageleistenverlängerungen an der Innenseite des Kopfteils (Abb. 7)

Schritt 7:

Nun kommen wir noch einmal zur Mitteltraverse. Hier wird noch der Stützfuß untergestellt und bei Bedarf die Feder eingelegt (Abb. 8)

Abb. 1



Abb. 2

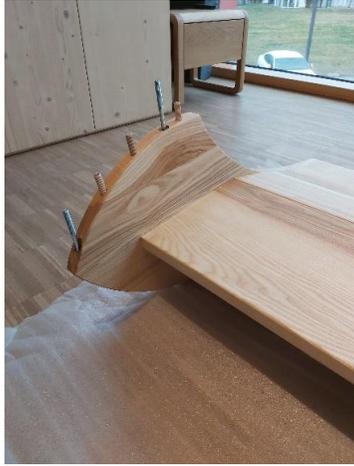


Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8



Pflegeanleitung

Holzoberfläche Zirbe Natur, roh belassen

Die Oberfläche Ihres Zirbenbettes ist natürlich roh belassen, somit können sich die ätherischen Düfte ungehindert entfalten.

Falls Sie den typischen Zirbenduft einmal vermissen sollten, oder das Holz unansehnliche Flecken aufweist, nehmen Sie sich den mitgelieferten Schleifschwamm zur Hand und schleifen Sie das Holz ein wenig ab. Dadurch ist es wieder sauber und duftet wie frisch aus der Tischlerei. Kleinere Dellen reparieren Sie, indem Sie ein nasses Tuch auf die beschädigte Stelle legen und mit einem heißen Bügeleisen über die zu bearbeitende Delle bügeln.

Pflegehinweis:

Die Holzoberfläche mit einem "nebelfeuchten" Schwamm vorsichtig reinigen. Bitte nur warmes Wasser, ohne Spülmittel verwenden! Wichtig: das nasse Holz sollte langsam trocknen. Ein schnelles Trocknen neben Ofen oder Heizung könnte zu Rissbildungen im Holz führen.

Geölte Holzoberfläche

Die Holzoberfläche ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt.

Feiner Staub kann wie Schleifpapier wirken, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit einem "nebelfeuchten" Staubtuch entfernt wird. Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell nach der Nutzung. Für unsere mit Hartwachsöl öl-/wachsbehandelte Holzoberflächen empfehlen wir zur Auffrischung das OLI-NATURA Pflegewachs. Das Pflegewachs entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar danach mit einem Baumwolltuch aufpolieren.

*Mitteltraverse ab Bettbreite 1,40 m (Doppelbett).