

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten uns herzlich für den Kauf unseres handwerklich gefertigten Massivholzbettes bei Ihnen bedanken.

Im nachfolgenden Text ist der Aufbau Ihres Bettes in wenigen Schritten sorgfältig beschrieben. Der Aufbau des Vollholzbettes erfolgt in wenigen Minuten mit zwei Personen.

Bitte prüfen Sie Ihren erworbenen Artikel im ersten Schritt auf Vollständigkeit und auf eventuelle Transportschäden. Sollten Ihnen Transportschäden oder Materialfehler auffallen, möchten wir Sie bitten, sich schnellstmöglich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Achten Sie darauf, dass im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen und legen Sie unter alle Bauteile Textilien. Halten Sie sich bitte genau an die Beschreibung um Beschädigungen vorzubeugen.

Bitte bedenken Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Maserungsabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Werkstoff. Bitte achten Sie im Schlafraum auf ein gutes Raumklima. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50 und 60 %.

Das ist gut für die Gesundheit und schont das Holz vor Verzug und Trocknungsrissen. Diese Eigenheiten sind durch uns nicht beeinflussbar und stellen keinen Mangel dar

Wir wünschen Ihnen angenehme Träume in Ihrem neuen Bett!



**Inhalt**

	geprüft
1 Stück Kopfteil	
1 Stück Fußteil	
2 Stück Unterblenden	
2 Stück Seitenteile	
4 Stück Füße	
1 Stück Mitteltraverse*	
1 Stück Feder für Mitteltraverse*	
2 Stück Traversenwinkel	
2 Stück Auflageleisten	
1 Set Montageset	
1 Stück Schleifschwamm (bei Zirbe)	



**Aufbauanleitung: 2 Personen 25-30 Minuten**

**Schritt 1:**

Legen Sie die Bauteile vor sich auf einer geeigneten Unterlage ab.

Schritt 2:

Verbinden Sie das Kopfteil mit dem Unterbrett (Unterblende). Nehmen Sie den mitgelieferten Holzdübel zu Hand und stecken diesen mittig in die vorgesehene Bohrung. Diese dient dazu, dass sich das Holz auf dieser Länge nicht verzieht. Nun gehen Sie genau so beim Fußteil vor.

**siehe Abb. 1**

Schritt 3:

Drehen Sie nun die Bolzen in die vorgesehenen Rampamuffen\*\* der Füße und stecken Sie in diesem Zuge auch die Dübel in die jeweiligen Lochbohrungen ein.

**siehe Abb. 2**

Schritt 4:

Nun befestigen Sie die Füße am Kopf- und Fußteil. Einfach einstecken, daraufhin jeweils eine Unterlegscheibe und Mutter auf die Bolzen drehen.

**siehe Abb. 3**

Schritt 5:

Nun stecken Sie vorsichtig eines der beiden Seitenteile in das Kopfteil ein. Danach befestigen Sie an diesem Seitenteil das Fußteil. Im Anschluss dann das nächste Seitenteil einfädeln und jeweils an Kopf- und Fußende befestigen.

Schritt 6:

Die seitlichen Auflageleisten befestigen Sie mittels Schrauben (inkl. Unterlegscheibe!) und mitgeliefertem Imbusschlüssel.

Befestigen Sie die beiden Traversenwinkel für die Mitteltraverse\* mithilfe von zwei Schrauben und dem Imbusschlüssel am Kopf- und Fußteil.

Legen Sie die Mitteltraverse ein und schrauben sie diese fest.

**siehe Abb. 4 und 5**

Nun können Sie die Lattenroste und Matratzen in Ihr Bett legen.

### **Pflegeanleitung**

#### **Holzoberfläche Zirbe Natur, roh belassen**

Die Oberfläche Ihres Zirbenbettes ist natürlich roh belassen, somit können sich die ätherischen Düfte ungehindert entfalten.

Falls Sie den typischen Zirbenduft einmal vermissen sollten, oder das Holz unansehnliche Flecken aufweist, nehmen Sie sich den mitgelieferten

Schleifschwamm zur Hand und schleifen Sie das Holz ein wenig ab. Dadurch ist es wieder sauber und duftet wie frisch aus der Tischlerei. Kleinere Dellen reparieren Sie, in dem Sie ein nasses Tuch auf die beschädigte Stelle legen und mit einem heißen Bügeleisen über die zu bearbeitende Delle bügeln.

Pflegehinweis:

Die Holzoberfläche mit einem "nebelfeuchten" Schwamm vorsichtig reinigen. Bitte nur warmes Wasser, ohne Spülmittel verwenden! Wichtig: das nasse Holz sollte langsam trocknen. Ein schnelles Trocknen neben Ofen oder Heizung könnte zu Rissbildungen im Holz führen.

### Geölte Holzoberfläche

Die Holzoberfläche ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt. Feiner Staub kann wie Schleifpapier wirken, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit einem "nebelfeuchten" Staubtuch entfernt wird. Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell nach der Nutzung. Für unsere mit Hartwachsöl öl-/wachsbehandelte Holzoberflächen empfehlen wir zur Auffrischung das OLI-NATURA Pflegewachs. Das Pflegewachs entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar danach mit einem Baumwolltuch aufpolieren.

- \*Mitteltraverse ab Bettbreite 1,40 m (Doppelbett).
- \*\*Rampamuffen sind eingelassene Muttern im Holz

Abb. 1:



Abb. 2:

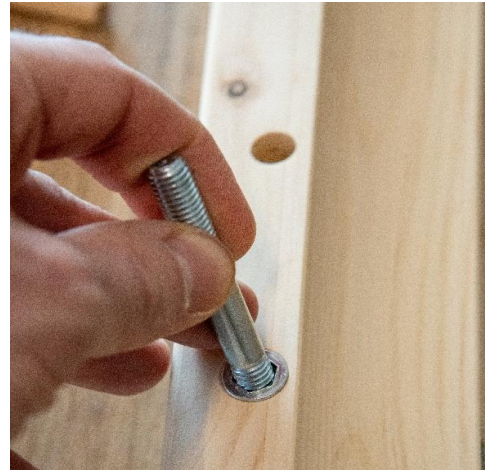


Abb. 3:



Abb. 4:

---



Abb. 5:



Ella Packliste		
Einzelteile		Stück
Muttern ( M 8mm)		13
Unterlegscheiben (16x8,4x3mm)		20
Holzdübel (10x40mm)		42
Stiftschrauben Gesamtlänge der Bolzen (M 8x 60mm)		13
Winkel für Traversen		2
Tellerkopfschrauben (8X60mm)		11
Zylinderskopfschrauben (8X15mm)		7
Maulschlüssel (13mm)		1
Imbusschlüssel (5mm)		1
Ella mit Seiten Unterbrett		
Muttern ( M 8mm)		4
Unterlegscheiben (16x8,4x3mm)		4
Holzdübel (10x40mm)		18
Stiftschrauben (M8X60)		4